


Anwendungshinweise

Schrägbandformer

(611 101, 611 343, 611 344, 611 345, 611 350)

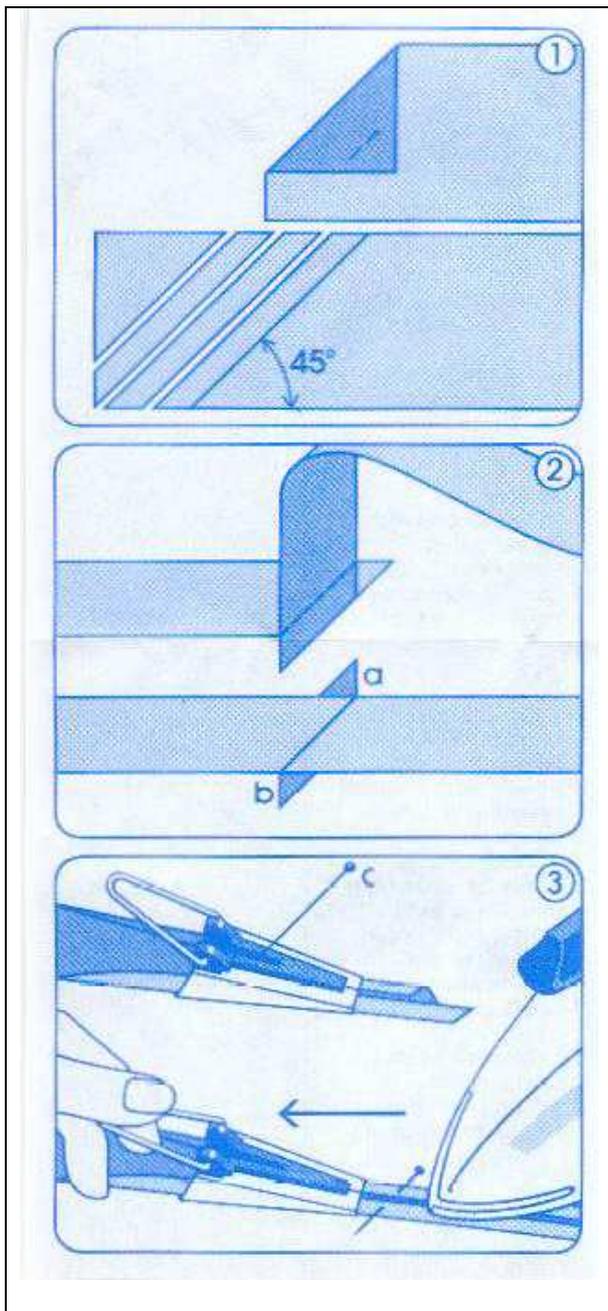

1. Schrägstreifen zuschneiden, Breite für

- das 6 mm Band = 13 mm
- das 12 mm Band = 25 mm
- das 18 mm Band = 36 mm
- das 25 mm Band = 48 mm

Bei sehr dünnen Stoffen ca. 2 mm zugeben.

2. Schrägstreifen notfalls aneinandernähen, dabei Stoffoberseiten aufeinanderlegen. Nähte auseinanderbügeln und Ecken abschneiden (**a** und **b**).

3. Schrägstreifen durch die breite Seite des Schrägbandformers schieben, linke Stoffseite nach oben. Beim Einschieben evtl. eine Stecknadel zu Hilfe nehmen (**c**). Schrägband feststecken und bügeln. Während des Bügelns den Schrägbandformer in Pfeilrichtung ziehen.

Es können auch gerade zugeschnittene Stoffbänder verarbeitet werden.